QUICK•STEP® COMFORT

QSVUDLCOMFORT15

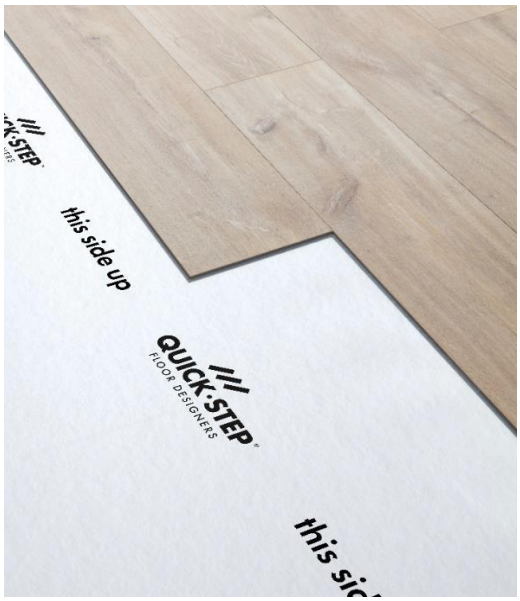

Описание продукта: подложка для замковой ПВХ-плитки

Перед укладкой замковой ПВХ-плитки Quick·Step® необходимо уложить подложку. Хорошая подложка продлевает срок службы напольного покрытия, а также обеспечивает шумо- и теплоизоляцию. Подложка Quick-Step QSVUDLCOMFORT15:

- уменьшает нагрузку на замковую систему;
- подходит для систем напольного отопления.

	QSVUDLCOMFORT15
Состав	ПЭТ
Упаковка	1 рулон = 15 м²
Размеры	15м х 1м
Толщина	1,15 мм
Масса (1 шт.)	2,6 кг
Количество на паллете	35 рулонов
Габариты паллеты (дл х шир х выс)	1200 х 800 х 1148 мм
Вес паллеты	96 кг

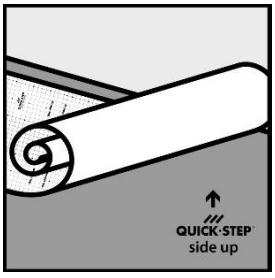

Идеальное решение для Uniclic® и Uniclic® Multifit.

Очень плотная подложка Comfort служит дополнительной поддержкой для замковых систем Uniclic и Uniclic Multifit. Более того, гладкая поверхность подложки предотвращает попадание ее частиц между гребнем и пазом при установке.

Шумоизоляция. Акустический шум (уровень отражённого шума)

Шум, который Вы слышите при ходьбе по полу.

Результат	• ***Результат***: ** • ***Стандарт***: Внутренний стандарт компании • ***Тестирование***: внутри компании
Метод испытаний	Для этого типа уменьшения шума официального метода испытаний нет, поэтому многие поставщики применяют свой собственный метод проверки. В компании Юнилин мы отмечаем звёздочками относительную разницу восприятия звуковых эффектов при использовании для укладки разных типов подложек Quick-Step®.
Почему важно?	В помещениях с повышенным траффиком отраженный шум может оказывать раздражающее воздействие: отвлекать от работы и т.д.

Шумоизоляция (ударный шум)

Звуковые волны, проходящие через Ваш пол, могут оказывать раздражающее воздействие на Ваших соседей.

Показатель	• **ΔLw (дБ): 19 дБ** для винилового пола Flex 4.5 мм и винилового пола Rigid 5.0 мм
Метод испытаний	Снижение ударного шума указывается в ΔLw, показывает взвешенное снижение ударного шума и измеряется в соответствии с протоколом ISO 140-08.
Почему важно?	Ударный шум может сильно раздражать соседей. В некоторых странах требуются соблюдать определённые минимальные значения ударного шума в многоквартирных жилых зданиях.



Влагостойкость

Защита от поднимающейся снизу влаги.

Показатель	• ***Результат*** : не применимо к данному случаю • ***Стандарт*** : EN 12086
Метод испытаний	Влагостойкость подложки измеряется в соответствии с методом A протокола EN 12086 . Процентное значение влагопоглощения измеряется в соответствии с EN 12087.
Почему важно?	Для водостойкой ПВХ-плитки защита от идущей снизу сырости влаги имеет не такое большое значение. Т.к. ПВХ не поглощает воду, Вам не стоит беспокоиться насчет появления плесени, поскольку вода легко испаряется, не впитываясь в подложку.

	Термическое сопротивление Такая подложка подходит для напольного отопления
Результат	• ***Результат***: коэффициент сопротивления теплопередаче: 0.02 м²K/Вт. • ***Стандарт***: EN 12664 • ***Тестирование:*** внутри компании
Почему важно ?	Термическое сопротивление подложки определяется температурной разницей после прохождении тепла через материал. Это значение толщины материала, разделённое на его значение проводимости. Единицей измерения является квадратный метр Кельвин на Ватт. Это значение может быть высоким или низким в зависимости от предпочтений пользователя. При напольном отоплении это значение должно быть низким, а в случае, если потребитель желает изолировать свой пол, это значение должно быть высоким. При определении термостойкости необходимо учитывать термостойкость всей напольной системы (пол + подложка). При использовании поверх систем напольного отопления это значение не должно превышать 0.15 м^2 К/Вт, а для охлаждения пола это значение не должно превышать 0.10 м^2 К/Вт.

QSVUDLCOMFORT15	
PC (CEN/TS 16354)	не применимо к данному случаю
CS (CEN/TS 16354)	500 кПа (0.5кПа предв. нагрузка)
CC (CEN/TS 16354)	не применимо к данному случаю
DL25 (CEN/TS 16354)	Предстоит определить
SD (CEN/TS 16354)	не применимо к данному случаю
IS (CEN/TS 16354)	19 дБ
R (CEN/TS 16354)	0,02 м²K/Вт
Класс пожарной опасности	Efl

Укладка

- Раскатайте подложку на напольном основании логотипом вверх. Укладывайте подложку параллельно направлению планок. По ходу работы укладывайте полосу за полосой.
- Заклейте стыки между подложкой гидроизоляционной лентой (зазоры должны отсутствовать).
- Убедитесь в том, что полотна подложки плотно прилегают друг к другу (зазоры должны отсутствовать).

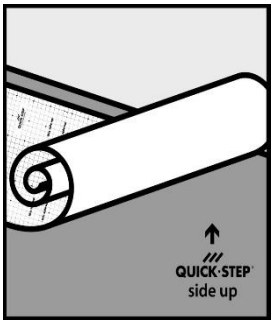

Использование аксессуаров, не предусмотренных компанией Quick-Step®, может привести к повреждению пола Quick-Step®. Мы рекомендуем использовать исключительно аксессуары Quick-Step® поскольку они специально разработаны и протестированы совместно с напольными покрытиями Quick-Step®.