



INCIZO PROFILE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ


QUICK-STEP[®]
FLOOR DESIGNERS



LAMINATE

QUICK-STEP® INCIZO® ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ



Описание продукта

Профиль Incizo® позволяет создать лестницу, которая идеально впишется в ваш интерьер. Возможны различные варианты отделки!

Для укладки Incizo® на лестнице, используется вспомогательный лестничный профиль (приобретается отдельно).

Вспомогательный профиль:

- Профиль из алюминия для лестниц
- Белая пластиковая направляющая



Наименование	Артикул	Ед. изм.	Размер	Кол-во в комплекте
Профиль из алюминия для лестниц	NEINCPBASE (-)*	шт.	2150x71x20	1
Профиль из алюминия для лестниц Для коллекций: Creo, Classic, Eligna, Eligna Wide	NEINCPBASE2RU	шт.	2150x71x21	1

Тип профиля должен соответствовать коллекции ламината:

Артикул	Толщина пола, мм	Коллекция ламината
NEINCPBASE2RU	8	Creo, Classic, Eligna, Eligna Wide
NEINCPBASE8ME215	8	Impressive
NEINCPBASE9ME215	9	Perspective
NEINCPBASE11	9	Capture
NEINCPBASE6ME215	9,5	Majestic
NEINCPBASE7ME215	12	Castle Ultra, Impressive Patterns Ultra, Muse Ultra, Impressive Ultra




Инструкция по установке


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИЛАГАЕМЫМ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМ. ВСЕГДА НОСИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.

Только для использования в жилых помещениях.

- Дважды проверьте, что вы заказали правильный алюминиевый вспомогательный профиль для выбранного вами пола.
- Очистите лестницу и убедитесь, что все ступени чистые и ровные.
- Используйте шурупы диаметром 2,5 мм. Диаметр сверла- 3 мм.

Перед началом работ необходимо тщательно изучить тип лестницы, по которому будет производиться укладка профиля. Каждый тип лестницы имеет свои особенности, поэтому важно учесть все нюансы и следовать рекомендациям производителя. Также нужно заранее определиться с желаемым вариантом отделки, чтобы получить ожидаемый результат.

ТИП ЛЕСТНИЦЫ	ЖЕЛАЕМЫЙ ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ	ИНСТРУКЦИЯ
	A 	1 - 2 - 3 - 4a - 5 - 6 - 1 - 7 - 8 - 9 - 10a - 11b - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17b - 18 - 19b
	B 	1 - 7 - 8 - 9 - 10b - 11a - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17a - 18 - 19a
	C  	1 - 2 - 3 - 4b - 5 - 6 - 1 - 7 - 8 - 9 - 10c - 11b - 20 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17b - 18 - 19c
	D 	1 - 2 - 3 - 4a - 5 - 6 - 1 - 7 - 8 - 9 - 10b - 11b - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17b - 18 - 19a
	E 	1 - 7 - 8 - 9 - 10b - 11a - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17a - 18 - 19a
	F 	Смотри тип D. Для установки наклеить распорки 3а подъемом ступени лестницы.
	G 	
В некоторых случаях может потребоваться температурный шов: переход на уровень ниже комнаты посредством ступени, переход к полу другого типа на верхнем окончании лестницы,...	H  	1 - 7 - 8 - 9 - 4b - 20 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17a - 18 Для отделки температурного шва требуется укладка лестничного профиля Incizo® заподлицо.

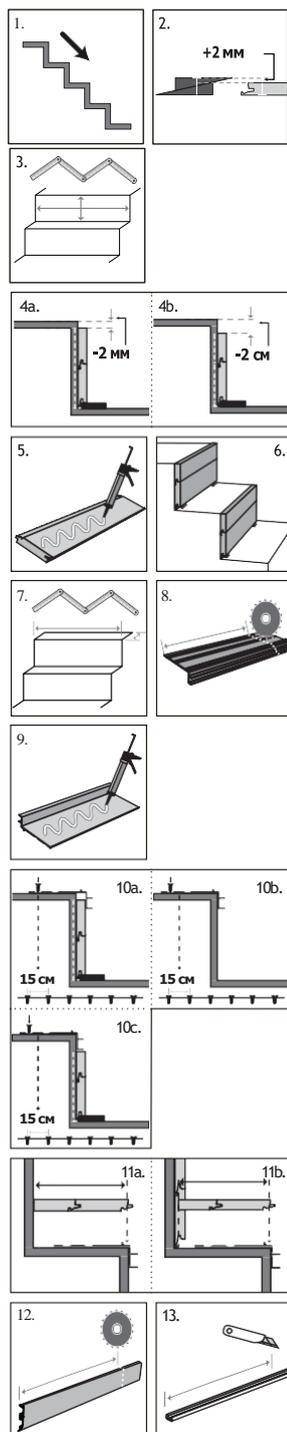

1. Начинайте работу с верхней части лестницы, спускаясь по мере выполнения.

2. Приготовьте 2 распорки на каждую ступень. Важно: Рекомендуемая толщина распорок должна быть равной толщине ваших полов, плюс 2 мм запаса. Например, для пола толщиной 8 мм вам понадобятся распорки толщиной 10 мм. Благодаря этому позже вы сможете без проблем вставить планку ступеньки под планку подъема ступеньки.

3. Замерьте подъем ступеньки

4A-4B. Отпилите планку нужного размера. При необходимости защелкните 2 планки одну в другую и отпилите только гребень верхней планки. *Для Типа Н: отпилите планку ступеньки как описано.

5. Нанести на планку клей.

6. Приложите планку к подъему ступеньки. Канавка должна находиться за распоркой. Повторите порядок действий 1-6 для остального участка лестницы.

7. Замерьте ступеньку.

8. Отпилите профиль необходимой длины.

9. Нанесите клей на основу вспомогательного профиля.

10A-10B-10C. Установите вспомогательный профиль на ступеньке. Зафиксируйте его на лестнице с помощью шурупов, с интервалом 15 см. Убедитесь в том, что головки всех шурупов утолены и не выступают наружу.

11A-11B. Отпилите планку нужного размера. При необходимости защелкните 2 планки одну в другую и отпилите только канавку последней планки.

*Для Типа Н: отпилите планку подъема ступеньки как описано.

12. Отпилите профиль Incizo® необходимой длины.

13. В зависимости от вашего типа вспомогательного профиля он может быть предложен в комплекте с пластмассовой вставкой или без нее. При наличии пластмассовой вставки обрезать ее до нужной длины.



14. Выполните, как показано на рисунке.






15. Нанесите клей на вспомогательный профиль и остальную часть ступеньки. Наносите клей рядами с интервалом в +/- 3 мм.

16. Хорошо промажьте вспомогательный профиль клеем (например, с помощью кисти).

Крайне важно перейти к следующему этапу без промедления, чтобы при установке профиля Incizo® оставалась возможность откорректировать положение ступени.

17А-17В. Установить планку ступеньки. Во избежание перекаса планки не прилагайте излишних усилий, она должна прилегать всей плоскостью.

*Для Типа Н: установите планку подъема ступеньки как описано.

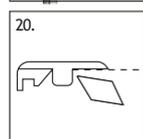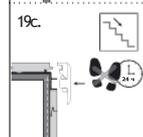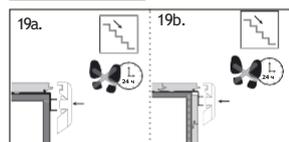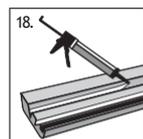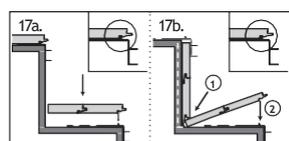

18. Нанесите клей на обе стороны основания Incizo®.

19А-19В-19С. Приложить профиль Incizo® к вспомогательному профилю горизонтально и приклеить его. Отрегулировать положение профиля Incizo® и планки по единому уровню. Повторите порядок действий по укладке для остальных ступеней лестницы. Рекомендуется не пользоваться лестницей не менее 24-х часов после установки.

20. Обрежьте секцию «А» профиля Incizo® с помощью ножа Incizo® – смотрите инструкции, прилагаемые к комплекту Incizo®.



БОКОВАЯ ОТДЕЛКА (для полов с системой защелкивания Uniclic®)

Также предусмотрена отделка полуоткрытых лестниц с помощью профиля Incizo® со стороны планки с гребнем. Разделайте профиль Incizo® и вспомогательный алюминиевый профиль под стыковку и установите его в соответствии с приведенными выше указаниями.